

Installazione stampante Split-Time GP090 su Windows 11

A) Abilitazione driver senza firma elettronica


1. Tasto Windows

1




2. Impostazioni (ingranaggio)

2

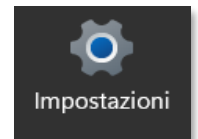


3. Sistema

3

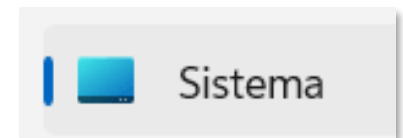

4. Ripristino

4

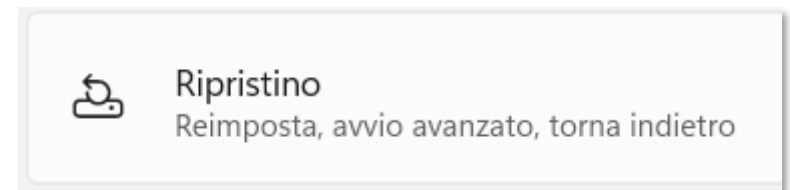

5







5. Avvio avanzato -> Riavvia ora

Il computer si riavvierà

Installazione stampante Split-Time GP090 su Windows 10

A) Abilitazione driver senza firma elettronica

1. Tasto Windows
2. Impostazioni (ingranaggio)
3. Aggiornamento e sicurezza
4. Ripristino
5. Avvio avanzato → Riavvia ora

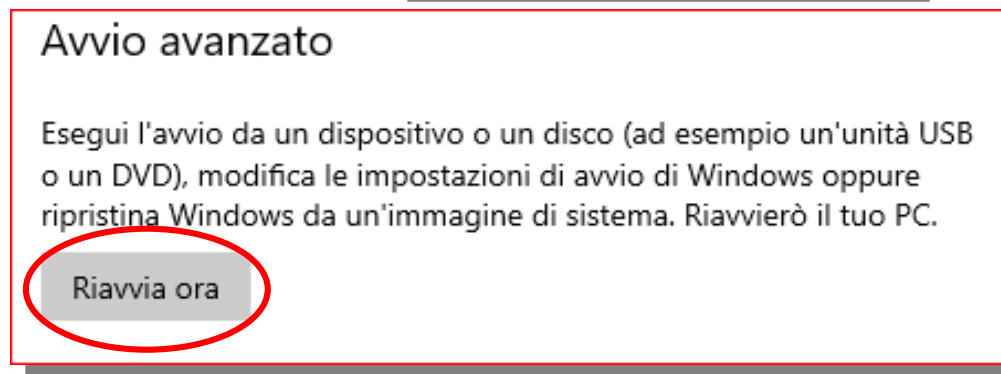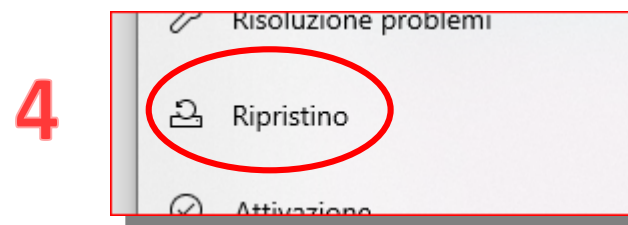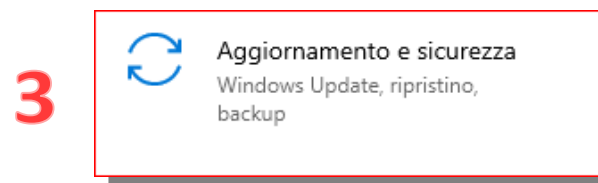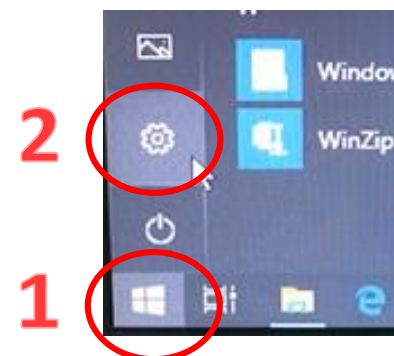

Il computer si riavvierà

Installazione stampante Split-Time GP090 su Windows 10 e 11




A) Abilitazione driver senza firma elettronica

6. Risoluzione Problemi

7. Opzioni avanzate

8. Impostazioni di avvio (*)

(*)_Nota: Se non presente “Impostazioni di avvio” premere “Vedi altre opzioni di ripristino”

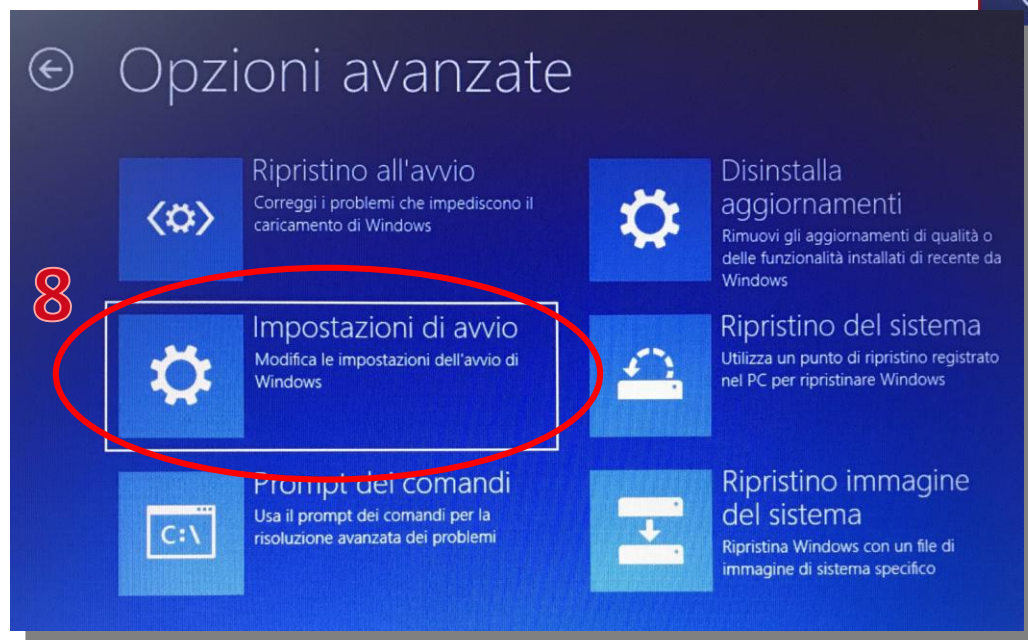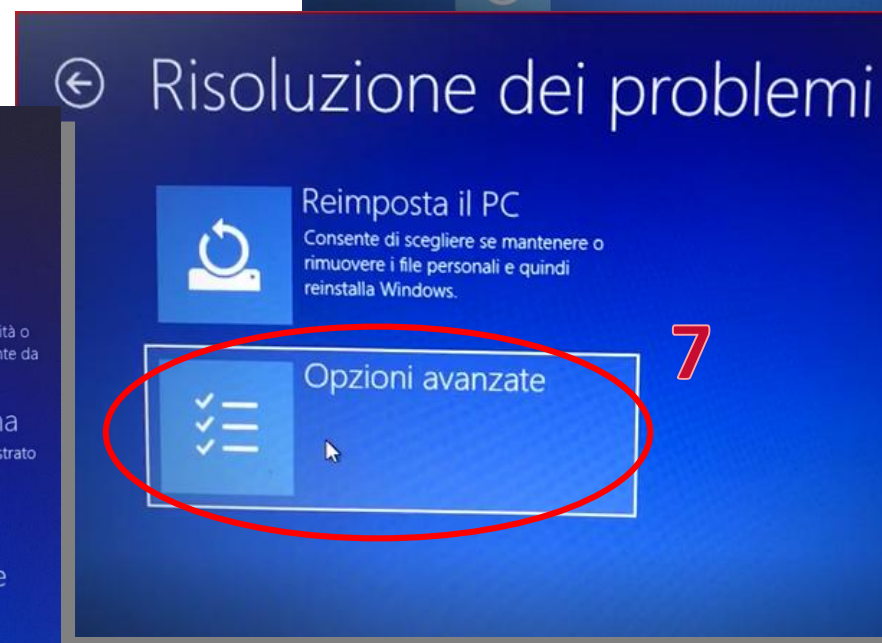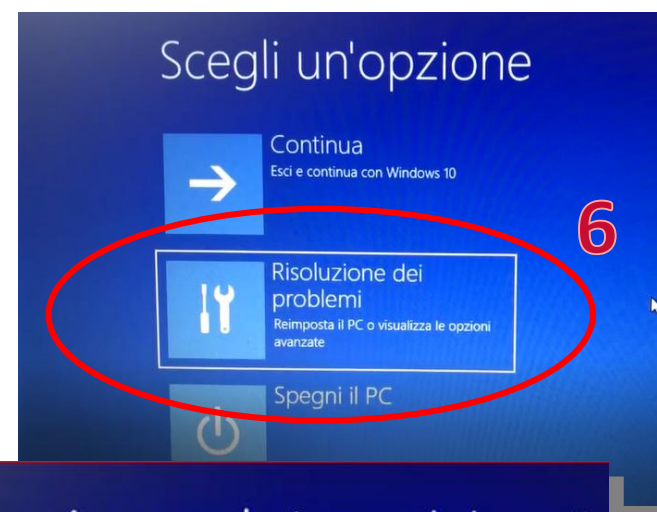

Installazione stampante Split-Time GP090 su Windows 10 e 11

A) Abilitazione driver senza firma elettronica

9. Pulsante Riavvia

10. Premere tasto n.(7)

Impostazioni di avvio

Premere un numero per scegliere una delle opzioni

Utilizzare i tasti numerici o i tasti funzione F1-F9.

- 1) Abilita debug
- 2) Abilita registrazione avvio
- 3) Abilita video a bassa risoluzione
- 4) Abilita modalità provvisoria
- 5) Abilita modalità provvisoria con rete
- 6) Abilita modalità provvisoria con prompt dei comandi
- 7) Disabilita imposizione firma driver
- 8) Disabilita protezione antimalware ad esecuzione anticipata
- 9) Disabilita riavvio automatico dopo un errore

Impostazioni di avvio

Riavvia per modificare le opzioni di Windows quali le seguenti:

- Abilita modalità video a bassa risoluzione
- Abilita modalità debug
- Abilita registrazione avvio
- Abilita modalità provvisoria
- Disabilita imposizione firma driver
- Disabilita protezione antimalware ad esecuzione anticipata
- Disabilita riavvio automatico in caso di errore di sistema

9



Al termine.. il computer rimarrà con le firme dei driver disabilitate fino al successivo riavvio

Installazione stampante Split-Time GP090 su Windows 10 e 11

B) Installazione con collegamento USB

11. Collegare solo la stampante ad una presa USB ed accenderla.

12. Tasto Windows

13. Impostazioni (ingranaggio)

14. Dispositivi




15. Dispositivi e stampanti

16. Prendere nota del numero della porta

17. seriale del dispositivo non specificato

18. nell'esempio (COM3:)

Nota: in Windows 10 e 11 non è necessario installare driver per la porta seriale virtuale viene creata automaticamente.

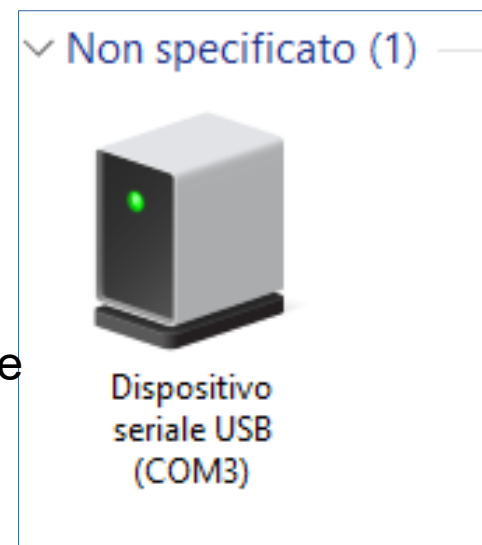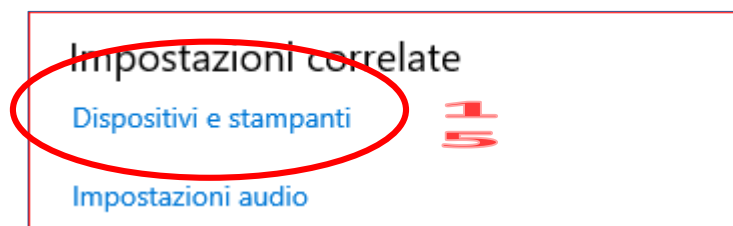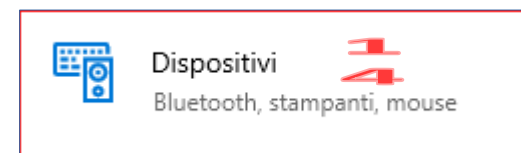




Installazione stampante Split-Time GP090 su Windows 10 e 11

B) Installazione con collegamento USB

17. Premi Aggiungi stampante

18. Spunta “Aggiungi stampante locale...”
premere avanti...

11. Spunta “Usa una porta esistente” e
seleziona lo stesso numero della porta
seriale vista in precedenza,
nell’esempio (COM3:)
premere avanti...

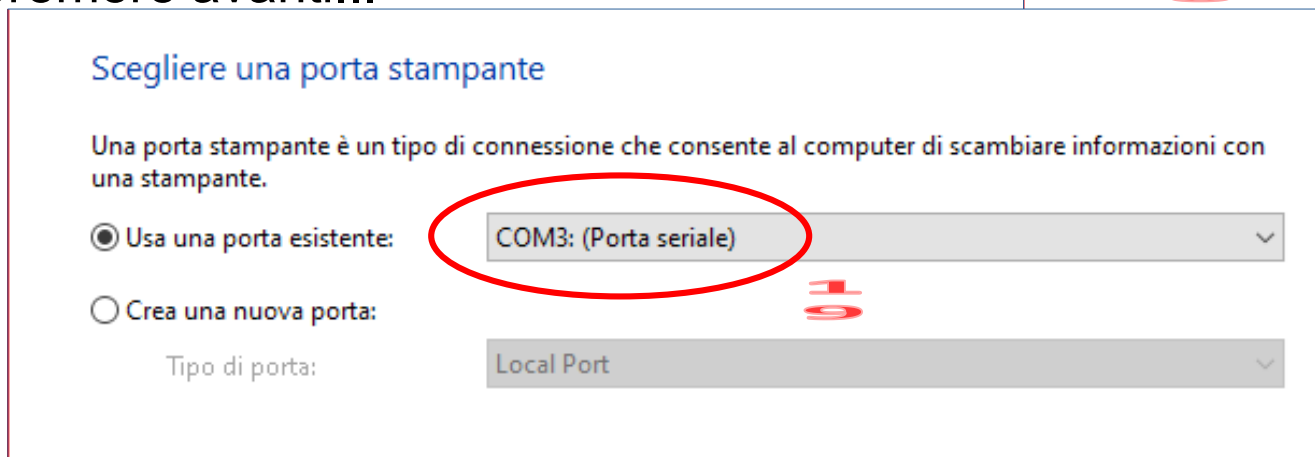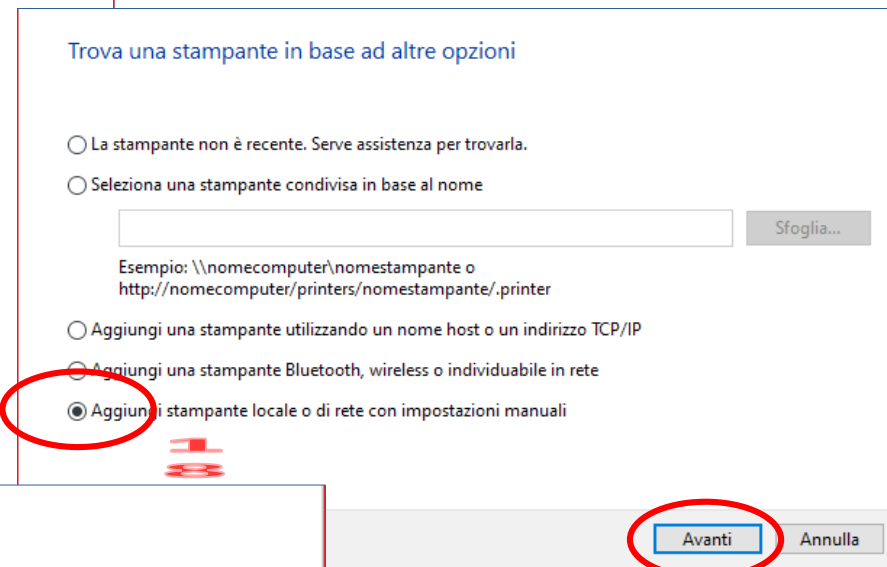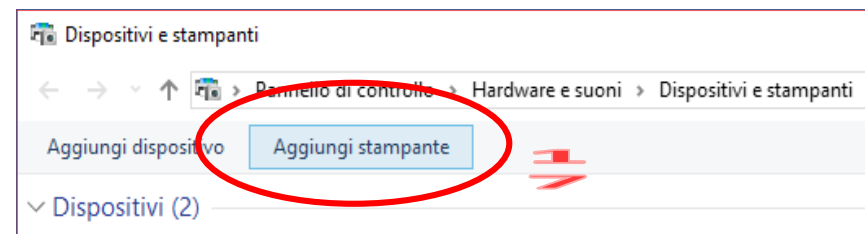

Installazione stampante Split-Time GP090 su Windows 10 e 11

B) Installazione con collegamento USB

20. Premere pulsante Disco driver...
premere avanti...


21. (sistemi a 64 bit)

22. Selezionare il file nella cartella:
GP090DRV x64 → RAL80x64.inf
premere apri...

(sistemi a 32 bit)

utilizzare il file:
GP090DRV x86 →
RAL80x86.inf

23. Installazione da disco
Premere OK

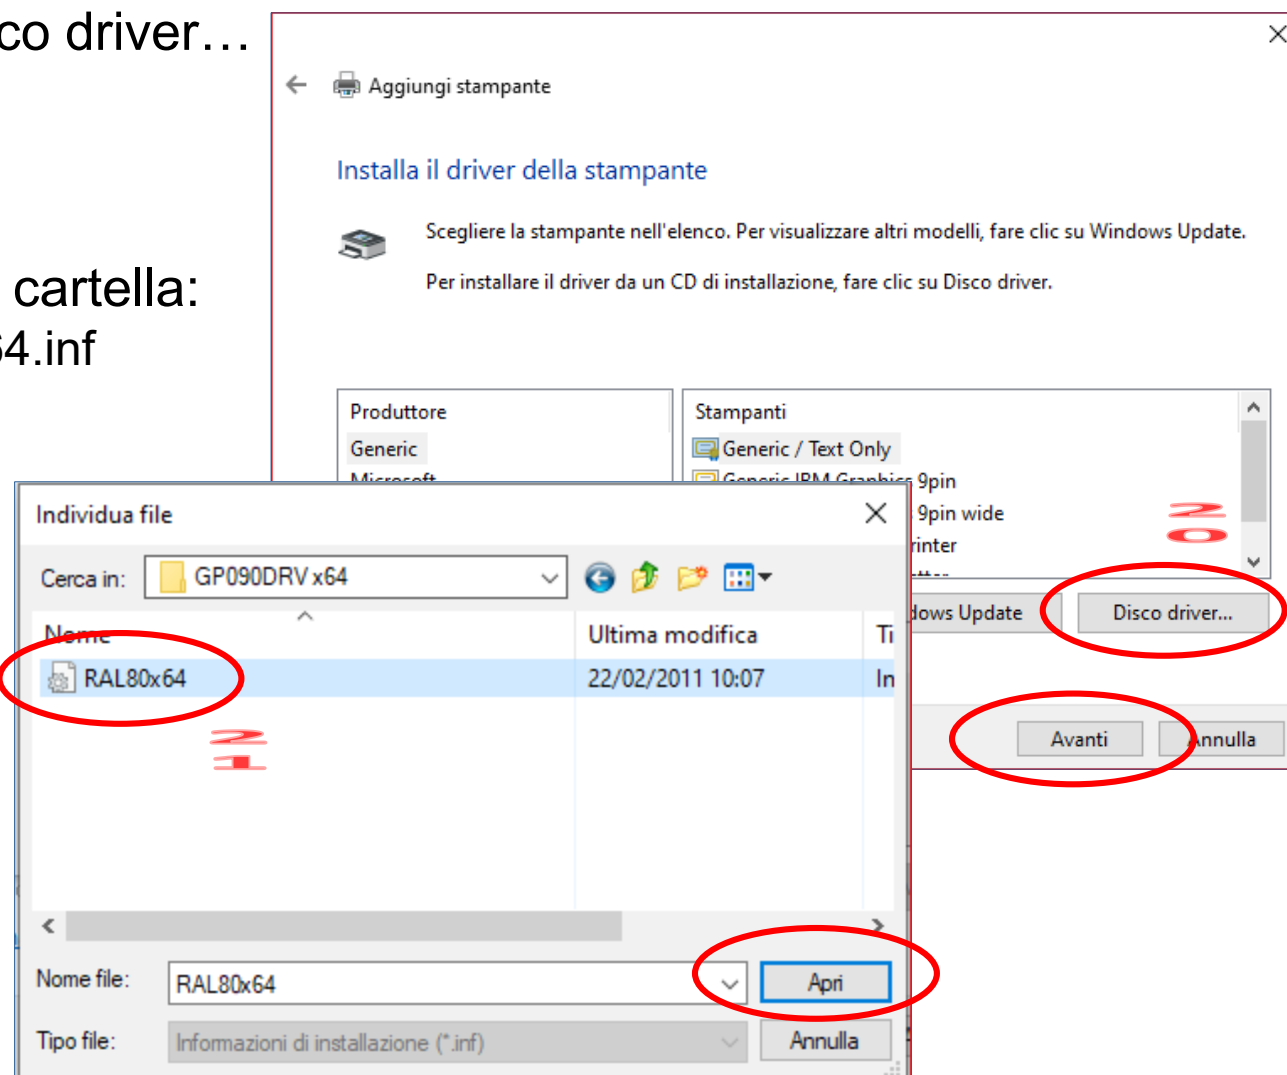


Installazione stampante Split-Time GP090 su Windows 10 e 11

B) Installazione con collegamento USB

23. Su Installa il driver della stampante... premere avanti.

20. Nominare come es. "GP090-usb" premere avanti.

21. Spunta "Non condividere..." premere avanti.

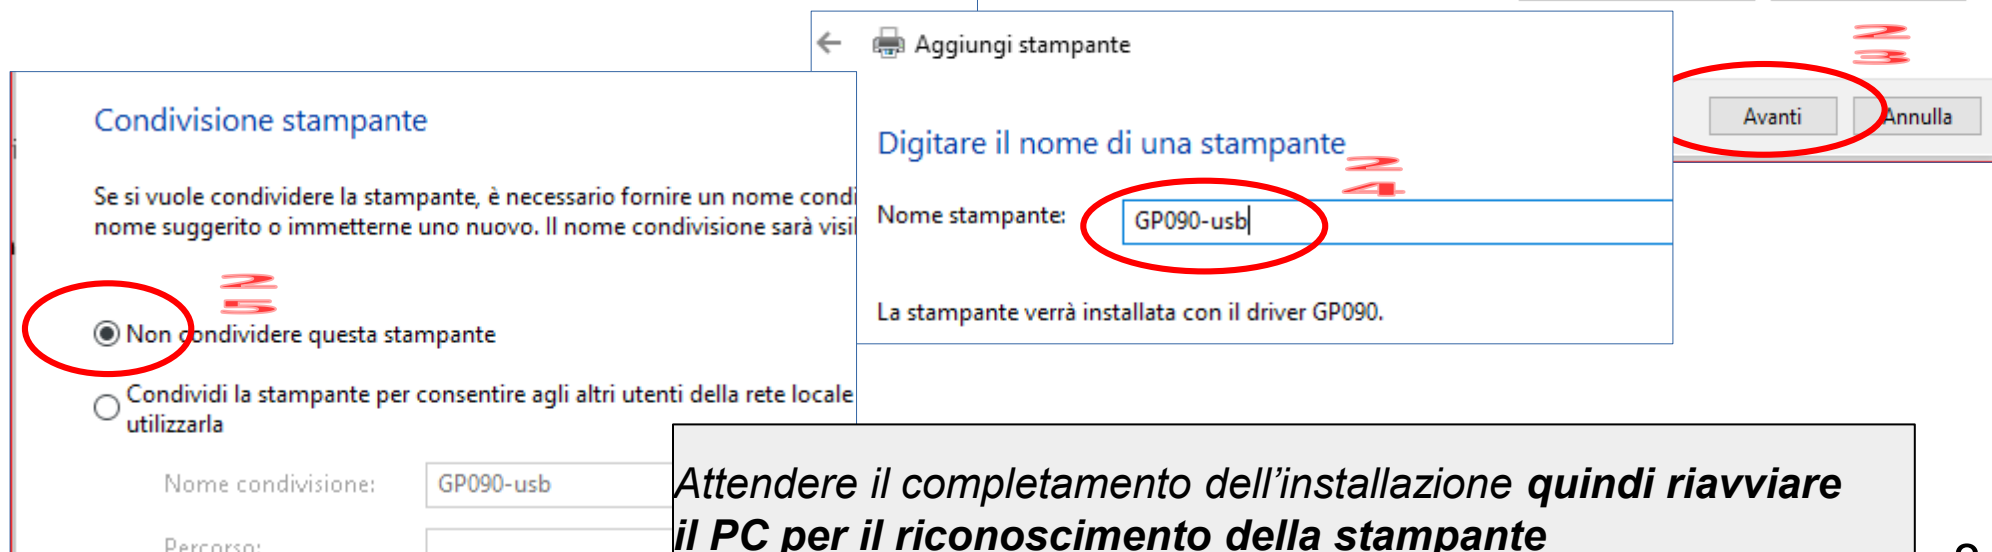

The image shows three overlapping screenshots of the Windows 10/11 printer installation wizard. The top screenshot, titled "Installa il driver della stampante", shows a list of printers with "GP090" selected. Below the list, there is a warning "Driver senza firma digitale." and buttons for "Windows Update" and "Disco driver...". The bottom-left screenshot, titled "Condivisione stampante", shows two radio button options: "Non condividere questa stampante" (which is selected and circled in red) and "Condividi la stampante per consentire agli altri utenti della rete locale utilizzarla". Below these options, there is a text field for "Nome condivisione:" containing "GP090-usb". The bottom-right screenshot, titled "Aggiungi stampante", shows a text field for "Nome stampante:" containing "GP090-usb" (circled in red). Below this field, it says "La stampante verrà installata con il driver GP090." and at the bottom, there are "Avanti" and "Annulla" buttons (both circled in red).

Attendere il completamento dell'installazione quindi riavviare il PC per il riconoscimento della stampante in alternativa installare anche la versione Lan.




Installazione stampante Split-Time GP090 su Windows 10 e 11

C) Installazione con collegamento LAN

*La stampante del Comitato RAL "GP090" utilizza l'indirizzo ip statico: **192.168.1.100**
sub: **255.255.255.0** quindi predisporre la rete di lavoro sulla stesa classe della stampante*

Eseguire i passi precedenti da A1 ad A10 se non già effettuati

11. Collegare la stampante alla rete lan ed accenderla.
12. Tasto Windows
13. Impostazioni (ingranaggio)
14. Dispositivi
15. Dispositivi e stampanti
16. Premere Aggiungi stampante

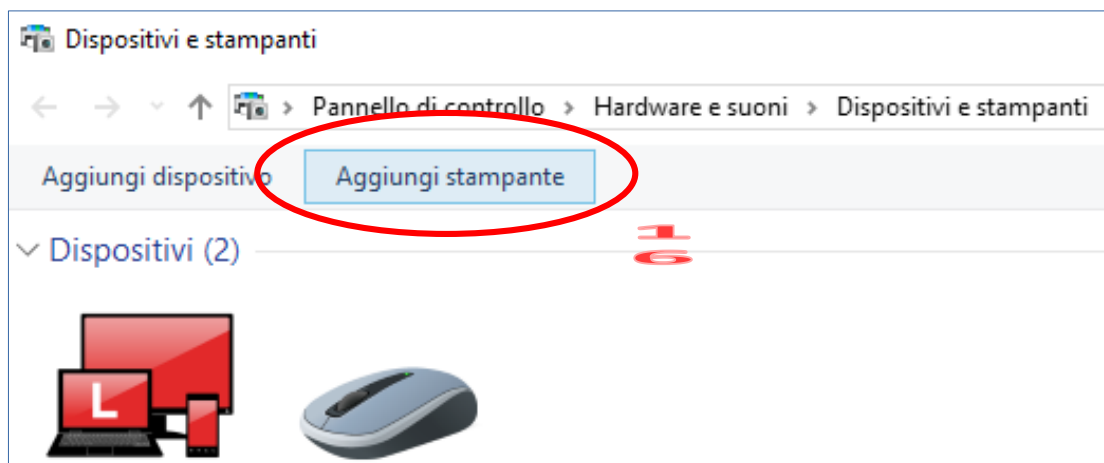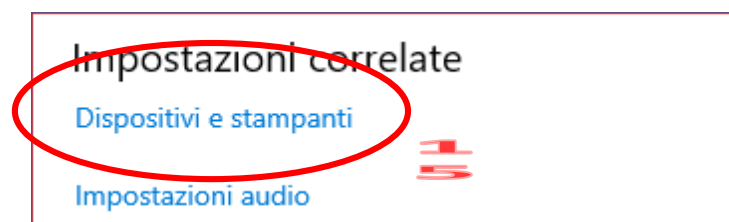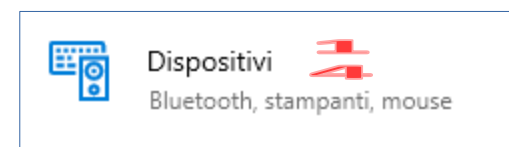

Installazione stampante Split-Time GP090 su Windows 10 e 11

C) Installazione con collegamento LAN

17. Spunta “Aggiungi una stamp...
...un indirizzo TCP/IP”
premere avanti.

11. Impostare indirizzo IP e nome
della porta come riportato,
premere avanti.

12. Attendere rilevamento...

Trova una stampante in base ad altre opzioni

☐ La stampante non è recente. Serve assistenza per trovarla.

☐ Seleziona una stampante condivisa in base al nome

Esempio: \\nomecomputer\nomestampante o
http://nomecomputer/printers/nomestampante/.printer

☒ Aggiungi una stampante utilizzando un nome host o un indirizzo TCP/IP

☐ Aggiungi una stampante Bluetooth, wireless o individuabile in rete

☐ Aggiungi stampante locale o di rete con impostazioni manuali

Aggiungi stampante

Digitare il nome host o l'indirizzo TCP/IP di una stampante

Tipo di dispositivo:



Dispositivo TCP/IP

Nome host o indirizzo IP:

192.168.1.100

Nome porta:

192.168.1.100 GP090

☒ Interroga la stampante e seleziona automaticamente il driver da utilizzare

Aggiungi stampante

Rilevamento porta TCP/IP in corso

Windows: rilevamento della porta stampante TCP/IP in corso...
Al termine del rilevamento, verrà automaticamente visualizzata la pagina successiva.





Installazione stampante Split-Time GP090 su Windows 10 e 11

C) Installazione con collegamento LAN

20. Selezionare il tipo “Standard”
e “Generic Network Card”
premi avanti.

21. Selezionare “RAL” e “GP090”
premere avanti

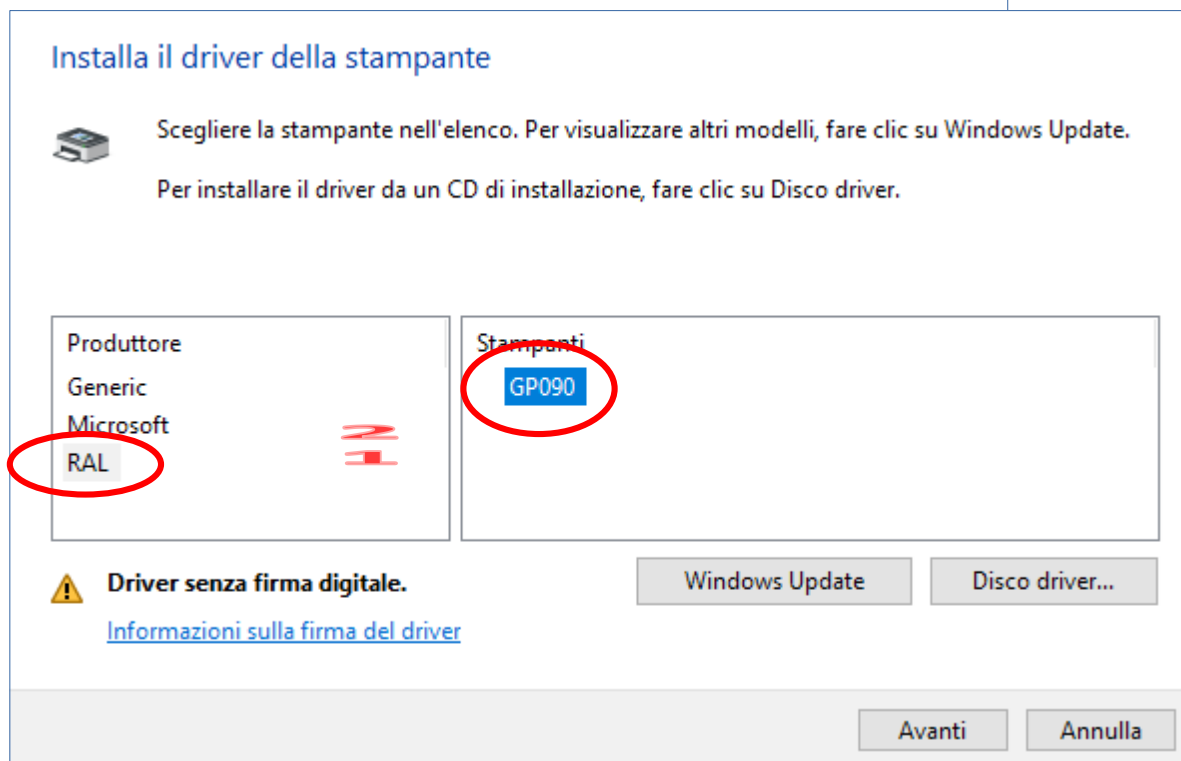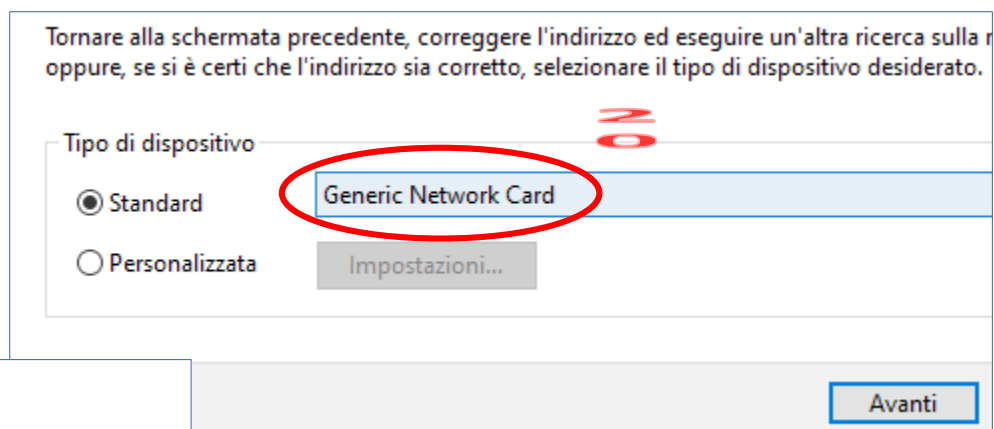

Nota: se non presente in elenco
sarà necessario eseguire
i passaggi da (B)20 a (B)

Installazione stampante Split-Time GP090 su Windows 10 e 11

C) Installazione con collegamento LAN

22. Spuntare “Usa il driver attualmente installato” e premere avanti.

20. Nominare come es. “GP090-rete”
premere avanti

21. Non condividere la stampante
premere avanti.

Specificare la versione del driver da utilizzare.

È già presente un driver installato per questa stampante.

☒ Usa il driver attualmente installato (scelta consigliata)

☐ Sostituisci il driver corrente

Digitare il nome di una stampante

Nome stampante: GP090-rete

La stampante verrà installata con il driver GP090.

Condivisione stampante

Se si vuole condividere la stampante, è necessario fornire un nome condivisione. È possibile suggerire un nome o immetterne uno nuovo. Il nome condivisione sarà visibile agli altri utenti della rete.

☒ Non condividere questa stampante

☐ Condividi la stampante per consentire agli altri utenti della rete locale di trovarla e utilizzarla

Nome condivisione:

*Attendere il completamento dell'installazione
inviare la stampa di una pagina di prova.*